




## 取扱説明書

このたびはホットサンドメーカー HASAMOCCA をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

### ご使用上の注意




- ・この商品をご家庭での調理に使用するものです。
- ・ガス火(直火)、IH(電磁調理器)どちらにもご使用いただけます。
- ・初めてご使用になる場合は、台所用中性洗剤で洗い、よく水ですすぎ、十分に乾かしてからご使用ください。
- ・火力は弱火または中火で十分に調理ができます。強い火力はフッ素樹脂加工の劣化の原因となりますのでお止めください。
- ・フッ素樹脂塗膜の損傷・劣化の原因となりますので、空焚きはお止めください。
- ・フッ素樹脂塗膜の損傷・劣化の原因となりますので、金属へらや角や先の鋭利なものは使用しないでください。
- ・製品の本来の目的・用途以外では絶対に使用しないでください。
- ・電子レンジ、オーブンレンジではご使用できません。
- ・トースターの取り外しはトースターが十分に冷めてから行ってください。

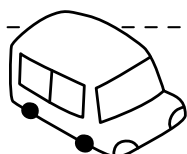

### お手入れについて

- ・ご使用後に、食材を長時間入れておくのはお控えください。
- ・調理後、本品がまだ熱いうちに水に浸けるなど、急激な温度変化を与えないでください。
- ・クレンザー、ナイロンたわし等は使用しないでください。また、洗った後はよく乾燥させてください。
- ・食器洗い洗浄機、食器乾燥機にはご使用いただけません。

## 着脱方法について

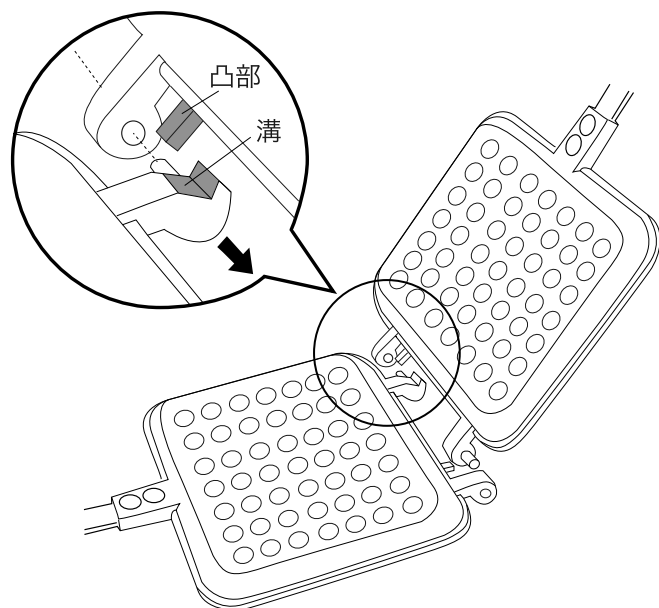

図のようにトースターを  
120度で開き、接合の溝と  
凸部を合わせて引き抜いて  
ください。



---

## ご使用方法

1. 食パンの片面にバターを塗り、お好みの具をのせます。
2. キッチンペーパー等にサラダ油などをしみ込ませ、はさもっか本体の内側にまんべんなく塗ってください。
3. はさもっか本体に 1. のパンをはさみ、取っ手の金具をかけます。
4. はさもっかを火にかけます。火力は弱火で、片面ずつ約 1、2 分ほど焼きます。※食材によって焼き上がりの時間は変わります。
5. ふたを開けて焼き色を確認し、キツネ色に仕上がっていれば出来上がり。焼きが足りない場合は、再度焼いてください。

本製品のパッケージは株式会社ユニバーサル物産と名古屋造形大学の  
コラボレーションデザインです。

街での楽しそうな生活を見て明るい気持ちになっていただけたらと思いデザインしました。「HASAMOCCA」で挟めそうなおいしいものが街の中に隠れているので、ぜひ探してみてください。